


MONTAGEANLEITUNG

Schritt 5

Befüllen der Gabione


- Befüllen Sie die Gabione nun mit Steinen.
- Es ist darauf zu achten, dass die Gabionen hohlraumarm verfüllt werden.
- Die Steine dürfen nicht kleiner als die Maschengröße der Gitter sein.
- Die Steine müssen frostsicher und druckstabil sein.
- Aufbau weiterer Gabionen-Reihen
Um das Verformen der unteren Reihen zu vermeiden, sollte in deren Deckelbereich immer eine Ausgleichsschicht aus kleinerem Steinmaterial eingebracht werden.

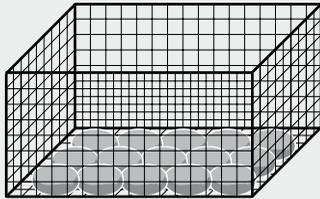

Schritt 6

Deckel anbringen

- Den Deckel anbringen und mit Spiralstab sichern.

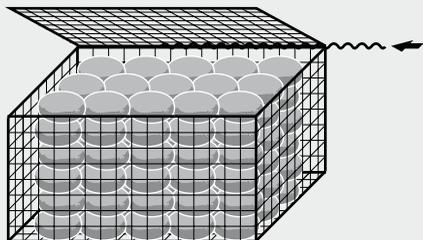

Schritt 7

Deckel verschließen


- Den Deckel schließen und ringsum mit Spiralstäben sichern.
- Eventuell zweite Reihe mit verbinden.
- Bei zusammenhängendem Verbau ist der Aufbau der nächsten Reihe mit zu berücksichtigen.

Abmessungen und Verbindungen

Maschenweite 100 x 100 mm	Maschenweite 100 x 50 mm
500 x 500	500 x 500
1000 x 500	1000 x 500
1000 x 1000	1000 x 1000
1500 x 500	1500 x 500
1500 x 1000	1500 x 1000
2000 x 500	2000 x 500
2000 x 1000	2000 x 1000

Verbindungselemente
Spirale 500 mm lang (Steigung 50 mm)
Spirale 1000 mm lang (Steigung 50 mm)
Spirale 500 mm lang (Steigung 100 mm)
Spirale 1000 mm lang (Steigung 100 mm)
Spirale 1500 mm lang (Steigung 100 mm)
Distanzhalter 510 mm lang
Distanzhalter 1010 mm lang

Aufbaubeispiele

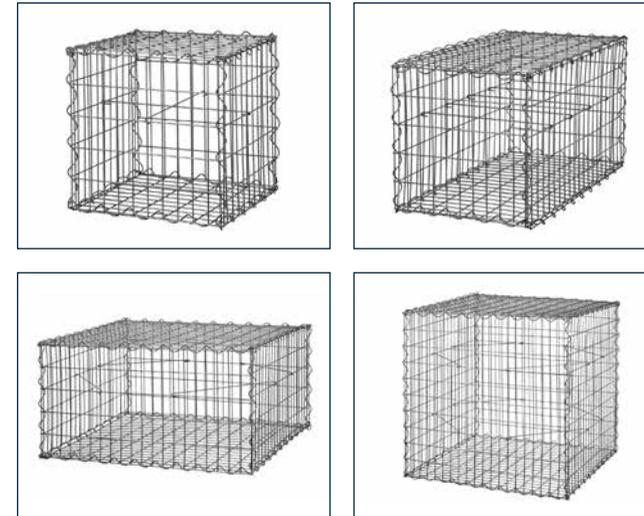

MONTAGEANLEITUNG

GABIONENGITTER

robust | dekorativ



Draht Mayr

Draht Mayr GmbH
Industriestraße 12
69234 Dielheim
Tel. +49(0)6222 780162
Fax +49(0)6222 78031
verkauf@draht-mayr.de



Draht Mayr


Zäune | Gabionen | Tore

MONTAGEANLEITUNG

Schritt 1

Seitenwände mit dem Gabionenboden verbinden

- Untergrund entsprechend der Frostzone, der Aufbaugröße und des Aufbaugewichts vorbereiten. (z. B. Fundament)
- Gabionenboden und Seitenwände wie dargestellt auf den vorbereiteten Untergrund legen.
- Gitter mit Spiralstäben verbinden (Spiralstäbe über die äußeren Stäbe der Gitter drehen)

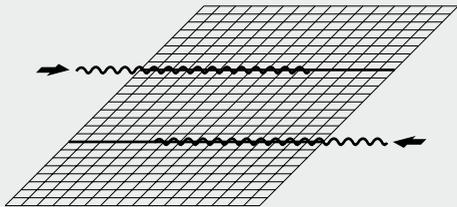


Schritt 2

Stirnwände anbringen

- Gitter, wie unter Schritt 1 beschrieben, mit den Stirnwänden verbinden


Bei Anbau weiterer Gabionen (zusammenhängender Verbau) entfällt jeweils eine Stirnwand. Diese muss lediglich bei der letzten Gabione angebracht werden.

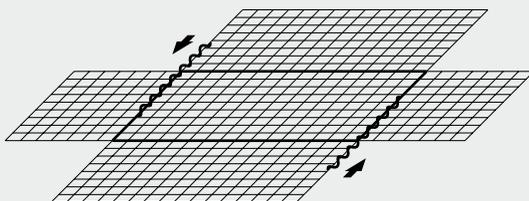


Schritt 3

Seitenwände und Stirnwände verbinden

- Seitenwände und Stirnwände senkrecht stellen und mit Spiralstäben verbinden.

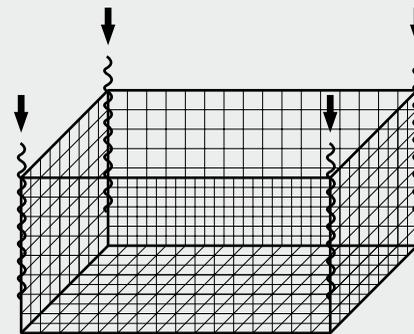

nur eine Stirnwand als Trennwand

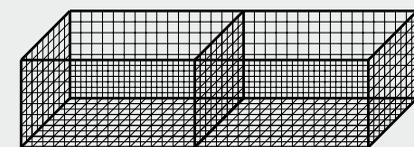


Schritt 4

Distanzhalter einsetzen

- Bei Korzhöhe von 50 cm Distanzhalter mittig der Korzhöhe einsetzen
- Bei Korzhöhe von 100 cm Distanzhalter im Abstand 1/3 der Korzhöhe von unten einsetzen, im Abstand von 2/3 der Korzhöhe zusätzliche Distanzhalter einsetzen.
- Bei nicht sachgemäßem Einbau der Distanzhalter entsprechend der Anleitung übernehmen wir keine Haftung.
- Bei Korbgröße Länge x Breite = 100 x 100 cm die Distanzhalter wie unten dargestellt anordnen.
- Um ein Verrutschen der Gabione beim Befüllen zu verhindern, wird empfohlen, diese an den Sichtseiten mit Leisten, Latten oder ähnlichem zu stabilisieren. (bitte Gewichte beachten)
- Für unsachgemäße Handhabung übernehmen wir keine Haftung.


Ansicht von oben in die aufgebaute Gabione

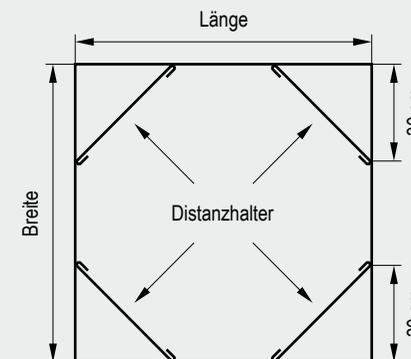

- Bei Korbgröße Länge 150 bzw. 200 cm die Distanzhalter wie unten dargestellt anordnen.
- Optional kann eine zusätzliche Trennwand eingesetzt werden.

Beispiel Länge = 200 cm:

Ansicht von oben in die aufgebaute Gabione

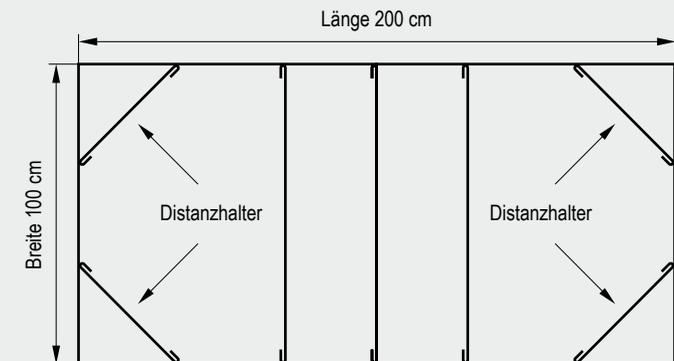

Ansicht von oben in die aufgebaute Gabione

